
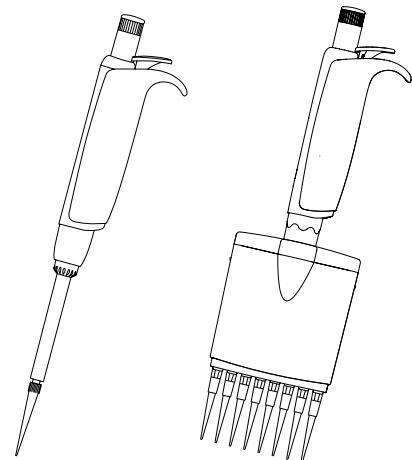


# ACURA® manual 815 / 825 / 835 / 855

## DIGITAL READING PIPETTES PIPETTEN MIT DIGITAL-DISPLAY PIPETTES À LECTURE DIGITALE

### OPERATING INSTRUCTIONS BETRIEBSANWEISUNG MODE D'EMPLOI

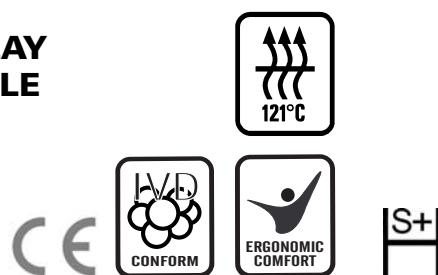

#### SAFETY PRECAUTIONS

- Read operating instructions carefully; keep available for future reference.
- Observe manufacturer's instructions and guidelines for operation and maintenance.
- Refer to and follow regulations about handling of potentially hazardous reagents.
- Before use, check instrument for good working conditions.
- Do not use harsh chemicals (such as acetone) to clean instrument.
- This product should be used only for its intended purpose.
- Mind possible hand-fatigue during serial pipetting and its medical consequences (such as repetitive strain injuries RSI).

#### SICHERHEITSANWEISUNGEN

- Vor Gebrauch Betriebsanweisung sorgfältig lesen und zum späteren Nachschlagen aufbewahren.
- Hinweise des Herstellers sowie Instruktionen betreffend Bedienung und Wartung befolgen.
- Sicherheitsvorschriften zur Handhabung gefährlicher Lösungen beachten.
- Vor jedem Gebrauch kontrollieren, ob das Instrument in perfektem Arbeitszustand ist
- Nicht mit aggressiven Lösungsmitteln (z.B. Azeton) reinigen.
- Produkt nur für dafür vorgesehene Zwecke einsetzen.
- Mögliche Überanstrengung der Hand während längerer Pipettierarbeit und deren medizinische Konsequenzen (wie z.B. Sehnscheidenentzündung) vermeiden.

#### CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- Avant utilisation, lire avec soin le mode d'emploi, le conserver et s'y référer au besoin.
- Respecter les consignes du fabricant ainsi que les directives d'utilisation et d'entretien.
- Connaitre et se conformer aux règles de sécurité sur l'emploi de réactifs dangereux.
- Contrôler avant chaque usage le parfait état de fonctionnement de l'instrument.
- Ne pas employer de solutions agressives (p.ex. acétone) pour le nettoyage.
- L'instrument ne doit pas être utilisé à d'autres fins que celles définies ci-dessous.
- Attention à une possible fatigue de la main lors de pipettings répétitifs afin d'éviter d'éventuelles conséquences médicales (syndrome du tunnel carpien).

#### DESCRIPTION (Fig. 1)

The Acura® manual is an air displacement micropipette line intended for the accurate, precise and easy pipetting. The single channel models cover volumes ranging from 0.1 µL to 10 mL. Available in eight models with 8 or 12 channels, the multichannel are perfectly adapted for a continuous microplate pipetting in the 0.5 to 350 µL range. Materials have been carefully selected to ensure durability and optimal resistance to aggressive media. The unit is autoclavable at 121°C fully assembled.

Major features include digital display window (E) for permanent volume visibility and integrated, adjustable tip ejector Justip™ (H) activated by separate push button (C). Ergonomics and pipette activation provide for an ultra-soft operation. Calibration easily performed by laboratory personal with swift-set system (F).

#### BESCHREIBUNG (Fig. 1)

Die Luftpolster-Pipettenlinie Acura® manual erlaubt ein präzises und müheloses Pipettieren. Die Einkanalmodelle decken einen Volumenbereich von 0.1 µl bis 10 ml. Die acht Modelle der 8- oder 12-Kanalversionen im Bereich von 0.5 bis 350 µl, eignen sich perfekt für einen gleichmässigen Flüssigkeitstransfert in Mikrotellern. Sorgfältig ausgewählte Materialien gewährleisten lange Lebensdauer und optimale Resistenz gegen aggressive Medien. Alle Modelle sind bei 121°C komplett zusammengesetzt autoklavierbar. Hauptvorteile sind: das Digital-Display (E) für eine permanente Volumenanzeige und das innovative Justip™ System (H) mit einem weich gepolsterten Abwurfschuh (C) für einen optimalen Spitzenauswurf. Ergonomie und Design der Pipette garantieren die extrem sanfte Betätigung aller Funktionen. Das Swift-set Kalibrationssystem (F) ermöglicht Nach-Justierungen durch den Anwender.

#### OPERATION (Fig. 1)

##### Holding the pipette

Place finger rest (D) on the phalanx of forefinger. Ease of access of both plunger button (B) and ejector push button (C) allow natural and comfortable thumb movement. The multichannel casing (K) revolves to allow the selection of the best working position.

##### Volume setting

Set desired volume of variable models by rotating push button (B) clockwise to decrease the volume and vice versa, until it appears in display window (E). Set volume is exactly indicated by the top of the pointer. Precise click-stops of the micrometric mechanism and a free rotating smartie colour cap (A) on top of button prevent any volume alteration during pipetting.

**Note:** If the letter E appears beside digits in the display window, the set volume is no longer within working range of the pipette. Overturning the micrometric screw may impair the volume setting mechanism.

#### INBETRIEBNAHME (Fig. 1)

##### Arbeitshaltung der Pipette

Fingerstütze (D) auf das dritte Glied des Zeigefingers plazieren. Durch eine leichte Bewegung des Daumens lassen sich Druckknopf (B) und Spitzenauswurf (C) betätigen. Das drehbare Mehrkanalgehäuse (K) ermöglicht die individuelle Wahl der bestmöglich angepassten Arbeitsposition.

##### Volumen einstellen

Die Volumeneinstellung bei variablen Modellen erfolgt durch Drehung des Druckknopfs (B) bis das gewünschte Volumen im Digital-Display (E) erscheint (Drehen im Uhrzeigersinn verkleinert das Volumen und umgekehrt). Sensible Klick-Stops der Mikrometerschraube und das frei rotierende smartie Druckknopf-Käppchen (A) verhindern unerwünschte Verstellungen während laufenden Pipettierungsvorgänge.

**Notiz:** Beim Aufleuchten des Buchstabens E neben den Zahlen im Display ist das gewählte Volumen nicht mehr im Arbeitsbereich der Pipette. Überdrehungen der Mikrometerschraube können den Mechanismus beschädigen.

#### DESCRIPTION (Fig. 1)

La micropipette Acura® manual à coussin d'air permet un pipetage précis et facile. Les modèles monocanaux couvrent des volumes de 0.1 à 1000 µl et de 0.5 à 10 ml. Disponibles en 8 versions avec 8 et 12 canaux, de 0.1 à 350 µl, les pipettes multicanaux sont idéales pour le travail sur microplaques. Sélectionnés avec soin, les matériaux confèrent durabilité et résistance optimale aux substances agressives. Chaque instrument est stérilisable dans l'autoclave à 121°C, sans démontage. Judicieusement positionnée, la fenêtre d'affichage numérique (E) offre une visibilité permanente du volume. L'ergonomie et l'activation ultra-douce assurent un confort de pipetage sans égal. Le système innovant Justip™ (H) permet la fixation aisée et l'éjection facilitée de l'embout. Étalonnage ultra-rapide par l'utilisateur (F).

#### UTILISATION (Fig. 1)

##### Prise en main de la pipette

Poser l'appui-doigts (D) sur la phalange de l'index et actionner les boutons (B, C) par simple pression du pouce. Le boîtier (K) des modèles multicanaux pivote permettant de choisir la position la plus appropriée au travail du moment.

##### Réglage du volume

Sur les modèles variables, régler le volume désiré en tournant le bouton-poussoir (B) dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume et inversement, jusqu'à apparition de la valeur désirée dans la fenêtre d'affichage (E). La pointe de l'index indique exactement le volume choisi. La précision des crans de réglage et le capuchon smartie (A) tournant librement empêchent toute modification accidentelle du volume pendant le pipetage.

**Note:** Si la lettre E apparaît dans la fenêtre d'affichage, le volume n'est plus compris dans la plage de travail de l'instrument. Forcer le bouton de réglage peut endommager le mécanisme.

## Tip selection

Disposable Qualitips® – with or without filter – were carefully designed to provide the best pipette and tip combination for all types of applications. Regular tips are autoclavable at 121°C. Filter tips are either autoclavable or supplied in a sterile version. Use tips supplied by instrument manufacturer, or similar (see tip selection on p II). Detailed flyer available on request.

Apply new tip as often as deemed necessary in regard with change of sample nature, droplet accumulation after blow out, or foam formation. When using tip racks, place the instrument on tips, press firmly to ensure a good tightness. This is particularly important for multichannel models.

**Note:** Enhance precision by filling new tip or Pasteur pipette once before sampling.

## Pasteur pipette (835 model only)

Glass Pasteur pipettes are of advantage in handling PP affecting solvents. An optional adapter-nozzle (cat. No. 1.835.633), fits the 0.5 - 5 mL model to accommodate standard 2 mL Pasteur pipettes (ext. Ø 6.5-7.2 mm) in addition to Polypropylene tips. Refer to instructions for disassembling volumetric module for changing the adapter nozzle. Performance shown on QC certificate are obtained with PP tips.

**Note:** Do not set volume higher than 2 mL.

## Tip ejection (Fig. 2 and 3)

The patented Justip™ ejection system allows instant height adjustment ( $\pm 2$  mm) of ejector for best fitting of tip used (optimal distance). Set correct position (~0.5 mm space between tip and ejector) by rotating ejector screw (< LO – HI >). Click stops prevent any unwanted change while pipetting. A special design ensure sequential ejection on multichannel models.

## Protection filter (835 models)

Makropipetten (5 und 10 mL Modelle) accommodate a nozzle protection filter, which drastically reduces risks of barrel and plunger contamination. Its use is particularly recommended with large volumes and/or when handling biohazardous, radioactive or highly aggressive liquids. Change filter if wet or contaminated. Filter must not be autoclaved.

## Spitzenauswahl

Die Qualitips® Pipettenspitzen, mit oder ohne Filter, ergeben für jede Anwendung die bestmögliche Kombination von Pipette und Spitzte. Standardspitzen sind bei 121°C autoklavierbar. Filterspitzen sind autoklavierbar oder steril erhältlich. Verwenden Sie nur vom Hersteller angebotene oder damit kompatible Spitzen (s. Tabelle Seite II). Detaillierte Broschüre auf Anfrage erhältlich.

Die Spitzte je nach Erachten auswechseln (neues Muster, Tröpfchenansammlung, Schaum- oder Blasenbildung, etc.). Beim Gebrauch von Spitzenträgern, Instrument auf Spitzten aufsetzen und fest andrücken. Dieses Vorgehen ist vor allem bei Mehrkanalmodellen wichtig, um ein Festsitzen aller Spitzten zu garantieren.

**Notiz:** Die Reproduzierbarkeit verbessert sich, wenn jede Spitzte vor Gebrauch mit dem Pipettiergut mehrmals durchgespült wird.

## Pasteur Pipetten (nur 835-Modell)

Glas Pasteurpipetten werden für die Dosierung von PP-angriffenden Lösungen empfohlen.

Als Ergänzung zu den Polypropylenspitzen ist ein Adapter (Kat. Nr. 1.835.633), passend auf das Modell 0.5 - 5 ml, für einen Gebrauch von Pasteurpipetten bis zu 2 ml (äußerer Ø 6.5-7.2 mm) auf Anfrage erhältlich. Die auf Kontrollzertifikat angegebenen Daten wurden mit PP Spitzten erhalten.

**Notiz:** Das eingestellte Volumen darf 2 ml nicht überschreiten.

## Spitzenabwurf (Fig. 2 und 3)

Das patentiertes Justip™ System erlaubt die sofortige Positionierung der Schafthöhe ( $\pm 2$  mm) für eine ideale Anpassung und den einwandfreien Abwurf der Spitzten. Die Distanz zwischen Spitzte und Abwurfstange wird durch ein Drehen der Abwurfschraube (< LO – HI >) auf ~0.5 mm eingestellt. Eingebaute Klick-Stops verhindern unerwünschte Verstellungen. Eine spezielle Form ermöglicht den sequentiellen Abwurf bei Mehrkanalmodellen.

## Schutzfilter (835 Modellen)

Makropipetten (5 und 10 ml Modelle) können zur zusätzlichen Sicherheit gegen Eindringen von Flüssigkeit und Verseuchungsgefahr mit einem Schutzfilter versehen werden. Dies ist beim Dosieren von grossen Volumen und/oder toxischen, radioaktiven oder hoch aggressiven Flüssigkeiten empfehlenswert. Ein nasser oder verseuchter Filter sollte unbedingt ausgewechselt werden. Die Filter sind nicht autoklavierbar.

## Choix d'embouts

Afin d'exploiter au maximum les possibilités de l'instrument, les embouts Qualitips® – avec ou sans filtre – ont été définis avec le plus grand soin et permettent de choisir la combinaison pipette/embout optimale pour chaque application. Les embouts standards peuvent être stérilisés à 121°C; ceux à filtre sont autoclavables ou disponibles en version stérile. Utiliser les embouts fournis par le fabricant ou équivalents. Voir liste p II. Documentation détaillée sur demande.

Remplacer l'embout aussi souvent que l'exige un nouvel échantillon ou lorsqu'une formation de gouttes ou de mousse se manifeste. En utilisant un rack, placer l'instrument sur les embouts et presser fermement pour assurer la tenue. Ceci est particulièrement important pour une pipette multicanaux.

**Note:** La reproductibilité est meilleure en mouillant une fois chaque nouvel embout avant prélevement.

## Pipette Pasteur (seul. modèle 835)

L'emploi de pipettes en verre est recommandé lors du maniement de solvants attaquant le polypropylène. Un cône-adaptateur pour le modèle de 0.5-5 ml, livré en accessoire (Nº cat. 1.835.633), permet l'utilisation de pipettes Pasteur de 2 ml (Ø ext 6.5-7.2 mm) en complément des embouts en PP. Le certificat de contrôle indique des performances obtenues avec un embout en PP.

**Note:** Le réglage du volume ne doit pas excéder 2 ml.

## Ejection d'embouts (Fig. 2 et 3)

L'éjecteur breveté Justip™ réglable en hauteur ( $\pm 2$  mm) permet une tenue et éjection optimales de l'embout sur le cône de la pipette. Procéder au réglage idéal (~0.5 mm du bord de l'embout) par rotation du tube éjecteur selon les flèches <LO – HI> (bas-haut) figurant au dos de l'instrument. Un crantage empêche le dérèglement intempestif de l'éjecteur. La forme particulière de l'éjecteur multicanaux permet l'éjection séquentielle des embouts.

## Filtre de protection (modèles 835)

L'introduction d'un filtre de protection dans le porte-embout des modèles de 5 et 10 ml réduit les risques de contamination intérieure de l'instrument. Son utilisation est recommandée lors du pipetage de substances toxiques, radioactives ou corrosives. Un filtre mouillé ou contaminé doit être changé. Le filtre n'est pas autoclavable.

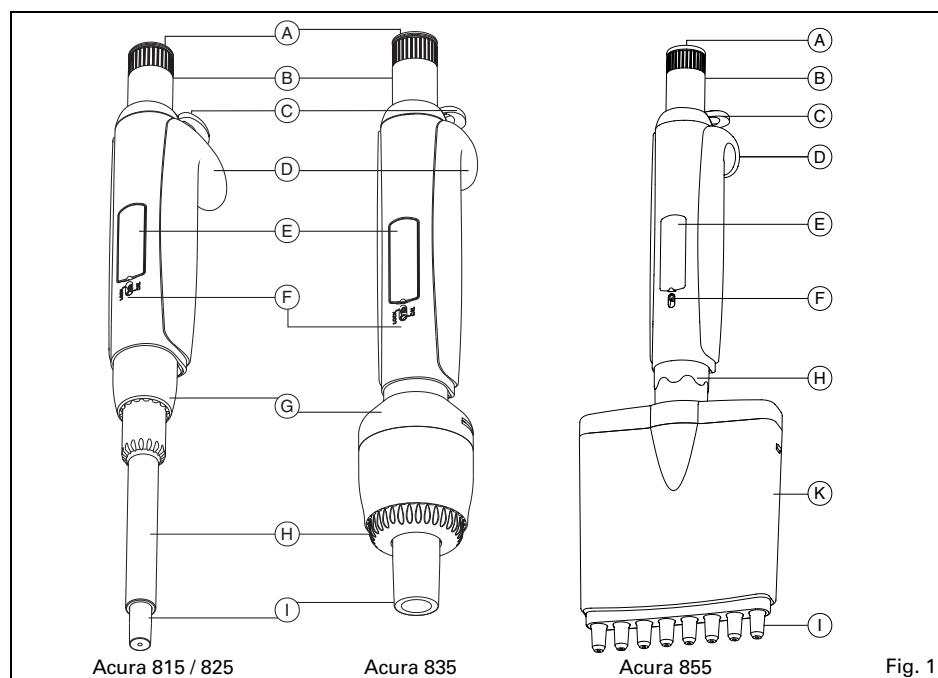


Fig. 1




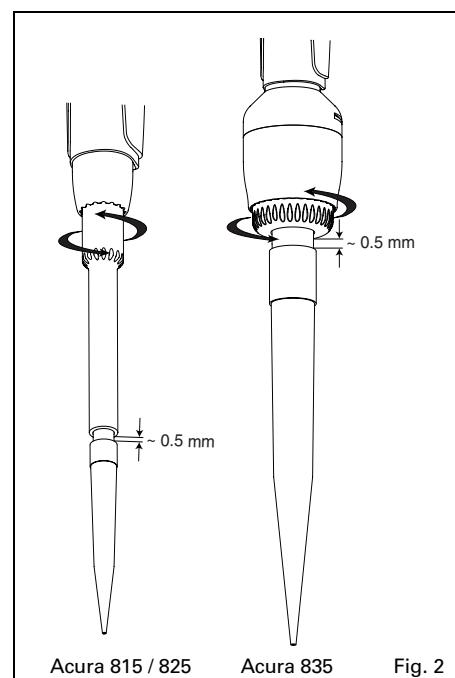


Fig. 2

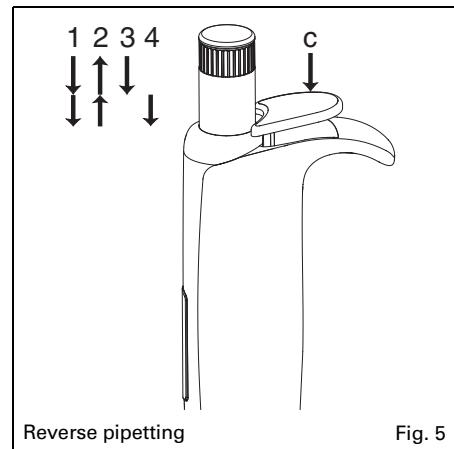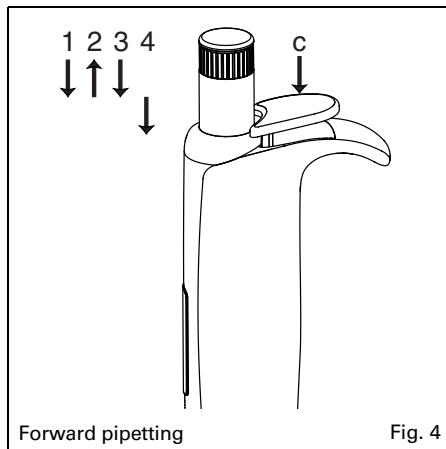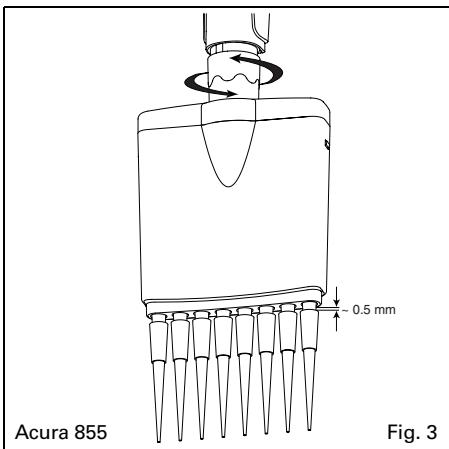

## PIPETTING OPERATION

Before pipetting, tightly fit new, clean tips on the nozzle.

### Forward pipetting (Fig. 4)

Exact volume desired is aspirated, then dispensed

**Phase 1** Depress plunger button to intermediate stop ending calibrated stroke.

**Phase 2** Immerse tips vertically (2 - 3 mm) into liquid, wait 2 sec. and smoothly release plunger button. Withdraw tips from liquid, sliding it briefly along container wall.

**Phase 3** Place tips against wall of receiving vessel, depress plunger button to first stop and let liquid out.

**Phase 4** Depress button to second stop: blow out will expel remaining droplets. Withdraw tips from receiving vessel, sliding it over 10-15 mm along container wall.

**Tip ejection** Remove used tips by pressing ejector button (C). Change tips as required.

## PIPETTIERVORGANG

Vor dem Pipettieren ist eine neue, saubere Spitze fest aufzusetzen.

### Normal Pipetturvorgang (Fig. 4)

Das exakt eingestellte Volumen wird angesaugt und danach abgegeben.

**Phase 1** Betätigungsdeckel bis zum ersten Anschlag (Ende des kalibrierten Arbeitshubes) drücken.

**Phase 2** Spitze vertikal ca. 2 - 3 mm tief eintauchen und Knopf langsam freilassen. 2 Sek. warten. Pipette herausnehmen und gefüllte Spitze vertikal kurz an der Behälterwand abstreifen.

**Phase 3** Spitze an der Wand des zweiten Behälters plazieren. Betätigungsdeckel langsam bis zum ersten Anschlag drücken, um Flüssigkeit auszustossen.

**Phase 4** Betätigungsdeckel komplett durchdrücken. Rückstände werden aus der Spitze ausgeblasen. Pipettenspitze 10-15 mm entlang der Wand des Empfängergefäßes abstreifen und entnehmen.

**Spitzen-abwurf** Die gebrauchte Spitze durch Betätigung des Abwurfschalters (C) abwerfen. Bei Bedarf neue Spitze aufsetzen.

### Reverse pipetting (Fig. 5)

Liquid is aspirated in excess of the selected volume but only the set volume is dispensed.

**Phase 1** Depress plunger button in full.

**Phase 2** Immerse tips vertically (2 - 3 mm) into liquid, wait 2 sec. and smoothly release plunger button. Withdraw tips from liquid, sliding it briefly along container wall.

**Phase 3** Place tips against wall of receiving vessel, depress plunger button to first stop only and let liquid out.

**Phase 4** Withdraw tips from receiving vessel, sliding it over 10-15 mm along container wall and start operation to phase 2 again, or discard residual liquid by depressing button to second stop.

**Tip ejection** Remove used tips by pressing ejector button. Change tips as required.

### Reverse Pipetturvorgang (Fig. 5)

Ein überschüssiges Volumen wird angesaugt, aber nur das eingestellte Volumen abgegeben.

**Phase 1** Betätigungsdeckel bis zum Überhub (zweiter Anschlag) drücken.

**Phase 2** Spitze vertikal ca. 2-3 mm tief eintauchen und Knopf langsam freilassen. 2 Sek. warten. Pipette herausnehmen und gefüllte Spitze vertikal kurz an der Behälterwand abstreifen.

**Phase 3** Spitze an der Wand des zweiten Behälters plazieren und Knopf nur bis zum ersten Anschlag drücken, um die exakte eingestellte Flüssigkeitsmenge abzugeben.

**Phase 4** Pipette aus dem zweiten Behälter entnehmen und Phase 2 wiederholen. Restbestand durch Drücken des Knopfs bis zum zweiten Anschlag (Überhub) ausblasen.

**Spitzen-abwurf** Die gebrauchte Spitze durch Betätigung des Abwurfschalters (C) abwerfen. Bei Bedarf neue Spitze aufsetzen.

## Measuring unknown volumes (825/835 models only)

The fine volume resolution of the micrometric mechanism allows for precise liquid measurement by aspiration. Remember set volume *before starting*, dip pipette tip into liquid and turn adjustment button counter-clockwise until unknown quantity is completely aspirated. Measured volume consists in read volume minus initial set volume.

**Example:** Volume before aspiration: 10.0 µL. Volume read-out after aspiration: 64.7 µL. Liquid aspirated: 64.7-10.0 = 54.7 µL.

## Messen unbekannter Volumen (nur 825/835 Modelle)

Die feine Volumenresolution des Mikrometermechanismus erlaubt ein präzises Messen angesaugter Flüssigkeiten. Das auf dem Instrument angezeigte Volumen vor Beginn vormerken. Spitze in Flüssigkeit eintauchen und Einstellknopf gegen den Uhrzeigersinn drehen bis unbekannte Flüssigkeitsmenge komplett aufgesaugt ist. Das gemessene Volumen ergibt sich durch Abzug des ursprünglich eingestellten, vom danach abgelesenen Volumen.

**Beispiel:** Angezeigtes Volumen vor Aufsaugen: 10.0 µL. Angezeigtes Volumen nach Aufsaugen: 64.7 µL. Aufgesaugte Flüssigkeit: 64.7-10.0 = 54.7 µL.

## OPÉRATION DE PIPETAGE

Avant le pipetage, placer de manière étanche un embout propre sur le cône de la pipette.

### Pipetage en mode direct (Fig. 4)

La quantité exacte de liquide désirée est prélevée puis distribuée.

**Phase 1** Presser le bouton jusqu'à la première butée (course étalonnée).

**Phase 2** Immerger l'embout verticalement (2-3 mm) dans le liquide, relâcher doucement le bouton. Attendre 2 sec. Retirer la pipette en effleurant légèrement la paroi du récipient.

**Phase 3** Placer l'embout contre la paroi du second récipient et presser le bouton jusqu'à la première butée. Laisser s'écouler le liquide.

**Phase 4** Enfoncer complètement le bouton: l'excédent d'air chasse tout résidu de liquide. Retirer la pipette en glissant l'embout sur la paroi du récipient sur 10-15 mm.

**Ejection** Retirer l'embout usagé en pressant le bouton éjecteur (C). Changer d'embout selon besoin.

### Pipetage en mode inverse (Fig. 5)

La pipette préleve une quantité de liquide additionnée d'un excédent. Seule la quantité désirée est ensuite distribuée.

**Phase 1** Presser le bouton jusqu'à la seconde butée.

**Phase 2** Immerger l'embout verticalement (2-3 mm) dans le liquide, relâcher doucement le bouton. Attendre 2 sec. Retirer la pipette en effleurant légèrement la paroi du récipient.

**Phase 3** Placer l'embout contre la paroi du second récipient et presser le bouton jusqu'à la première butée. Laisser s'écouler le liquide.

**Phase 4** Retirer la pipette en glissant l'embout sur la paroi du récipient sur 10-15 mm. Répéter l'opération phase 2 au besoin, ou éliminer le résidu de liquide encore dans l'embout.

**Ejection** Retirer l'embout usagé en pressant le bouton éjecteur (C). Changer d'embout selon besoin.

## Mesure de volumes inconnus (modèles 825/835 seulement)

La résolution très fine du système de réglage permet de mesurer un volume aspiré avec précision. Mémoriser le volume affiché sur l'instrument *avant le début de l'opération*, plonger l'embout dans le liquide et tourner le bouton-poussoir dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à aspiration complète du volume inconnu. Ce dernier correspondra à la valeur de l'afficheur moins celle mémorisée au début de l'opération.

**Exemple:** Volume indiqué avant aspiration: 10.0 µL. Valeur de l'afficheur après aspiration: 64.7 µL. Quantité aspirée: 64.7-10.0 = 54.7 µL.

## MAINTENANCE

The Acura® *manual* pipettes are in conformity with Council directive IVD 98/79 EEC (in vitro diagnostic medical devices). Consequently, any change on the pipettes (i.e. parts, calibration) is done under responsibility of the user. The models were designed to sustain long-term operation with minimal maintenance and service requirements. However it is recommended to control instrument performance in accordance with laboratory internal procedures (SOP, GLP, etc) or at least once a year. Defect parts must be replaced, or instrument returned to dealer for repair. Order original spare parts from authorised dealers only.

## Tightness control

A tight air chamber is paramount for the instrument to provide accurate and precise results. Leaks can be detected by observing a droplet forming and falling from the extremity of the tips or unequal liquid level in the tips of a multichannel model. Special attention must be paid to the following points in case of leakage:

- Matching of tips and nozzle?
- Damaged nozzle?
- Worn-out PTFE sleeve and/or O-ring?

## Cleaning

Elements of volumetric module (lower assembly) can be cleaned with alcohol, or soaked in appropriate decontamination or disinfecting solutions. This operation is particularly important if liquid accidentally entered the pipette. Rinse and dry instrument before reassembling. If ultra-sonic bath is used to remove sticking residues, slightly grease O-ring and / or plunger before reassembling.

## WARTUNG

Die Acura® *manual* Pipetten entsprechen Bestimmungen der Richtlinie IVD 98/79 EG (medizinische Geräte für In-Vitro Diagnostik). Demzufolge steht jeder Wechsel an der Pipette (z.B. Teile, Eichung) unter der Verantwortung des Anwenders. Die Modelle benötigen in der Regel keine Wartung. Eine stetige Pflege und Reinigung tragen zur optimalen Funktion und Langlebigkeit des Instruments bei. Es wird empfohlen, die Leistungsdaten gemäß internen Kontrollprozeduren (SOP, GLP, usw.) oder mindestens einmal pro Jahr zu prüfen. Defekte Teile nur durch Originalteile vom Hersteller ersetzen. Instrument zur Reparatur an den Fachhandel einsenden.

## ENTRETIEN

Les pipettes Acura® *manual* respectent les exigences de la norme IVD 98/79 CE (dispositifs médicaux pour le diagnostic in vitro). Par conséquent tout changement (p. ex. pièces, calibration) est fait sous la responsabilité de l'opérateur. L'instrument ne nécessite pratiquement aucun entretien. Le soin apporté lors de son utilisation et son maintien en état de propreté contribuent à son bon fonctionnement et à sa longévité. Il est pourtant recommandé de contrôler les performances de l'instrument selon les procédures internes du laboratoire (POS, BPL, etc.) ou au minimum une fois par année. Toute pièce défectueuse doit être remplacée ou l'instrument retourné pour réparation. N'utiliser que des pièces de rechange d'origine commandées auprès d'un distributeur agréé.

## Contrôle d'étanchéité

Pour que la pipette fonctionne correctement, la chambre contenant le coussin d'air doit être étanche. Un défaut d'étanchéité se manifeste par la formation d'une gouttelette qui se détache de l'extrémité de l'embout ou par une différence du niveau de liquide dans un modèle multicanaux. Dans ces cas, porter une attention particulière aux points suivants:

- Adéquation embout / cône?
- Cône porte-embout abîmé?
- Joint et/ou manchette PTFE abîmés?

## Nettoyage

Le module volumétrique (partie basse) peut être nettoyé à l'alcool ou plongé dans une solution désinfectante ou décontaminante. Cette opération est particulièrement importante si du liquide entre par inadvertance dans l'instrument. Rincer et sécher avant assemblage. Le bain à ultrasons est un auxiliaire efficace pour éliminer les saletés les plus tenaces; graisser ensuite légèrement le joint (voir ci-dessous) avant de remonter l'instrument.

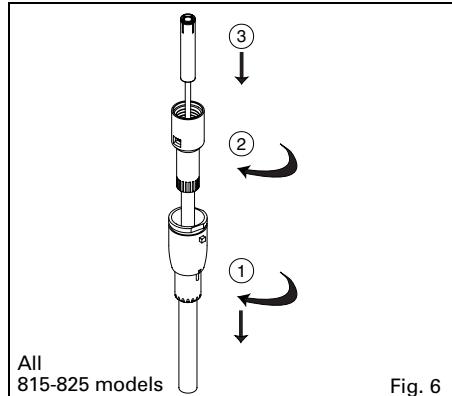


Fig. 6

## Reinigung

Die abgenommene Volumeneinheit (Unterteil) der Pipette kann mit Wasser oder Alkohol gereinigt werden. Bei starker Verschmutzung können die einzelnen Teile auch in eine desinfizierende Lösung getaucht werden. Eine sachgemäße Reinigung ist notwendig, wenn versehentlich Flüssigkeit in das Pipetteninnere eingedrungen ist. Instrument vor dem Zusammensetzen spülen und trocknen. Besonders hartnäckige Rückstände im Ultraschall-Bad entfernen. Vor dem Zusammensetzen der Pipette O-Ring leicht einfetten (siehe unten).

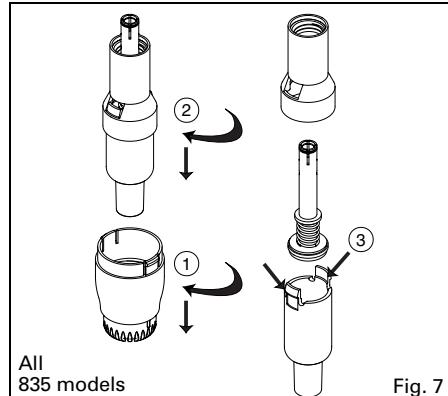


Fig. 7

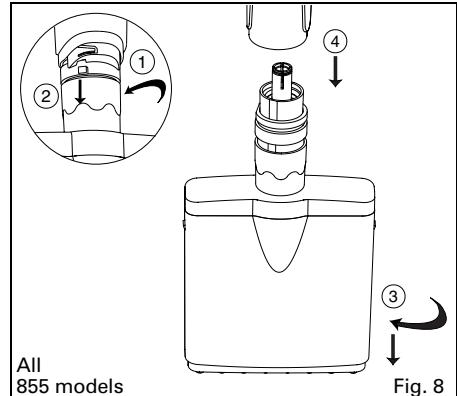


Fig. 8

## Disassembling volumetric module and O-ring change, 815/825 models (Fig. 6)

Removing volumetric module (lower assembly):

1. Press ejector button (2), turn ejector nut (20) to the left and pull.
2. Unscrew barrel (18).
3. Depress plunger button in full then unclip (pull) plunger (13).

O-ring and PTFE sleeve replacement:

- After removing volumetric module, take barrel (18), press both clips of ring (14) with a pipette tip or a pointed tool.
- Remove ring from barrel, then remove spring (15) to access O-ring/PTFE sleeve assembly.
- Change parts if needed. Clean plunger (13) to eliminate any grease residue.

**Note:** To prevent damages when reassembling, first place PTFE sleeve (16) on plunger, then O-ring (17) on sleeve.

- Slightly grease plunger, sleeve and O-ring and reassemble volumetric module.

**Note:** Tightness parts are not available separately on 2, 10, 10Y and 20 µL models. In case of tightness problem, the whole barrel must be changed.

## Zerlegen der Volumeneinheit und Auswechseln des O-Rings, Modelle 815/825 (Fig. 6)

Volumeneinheit (Unterteil) abnehmen:

1. Abwurfknopf (2) drücken, Abwurfmutter (20) nach links drehen und entnehmen.
2. Zylinder (18) abschrauben.
3. Betätigungsnapf ganz herunterdrücken, dann Kolben (13) herausziehen.

Auswechseln von O-Ring und PTFE Hülse:

- Nach Abnahme des Unterteils, Zylinder (18) herausnehmen und mit Hilfe einer Pipettenspitze oder eines spitzen Gegenstands auf beide Dorne des Rings (14) drücken.
- Zylinderring freimachen, Feder (15) herausziehen, um an O-Ring/PTFE Hülse zu gelangen.
- Defekte Teile austauschen. Überschüssiges Fett vom Kolben (13) entfernen.

**Notiz:** Um allfällige Beschädigungen der PTFE Hülse zu vermeiden, diese auf den Kolben (13) plazieren und erst danach O-Ring (17) anbringen.

**Notiz:** Das O-Ring-Dichtungsmanchetten-Aggregat ist auf 2, 10, 10Y und 20 µL Modellen nicht zugänglich. Bei mangelnder Dichte ist der komplette Zylinder auszuwechseln.

## Démontage du module volumétrique et changement du joint, modèles 815/825 (Fig. 6)

Séparation du module volumétrique (partie basse):

1. Presser le bouton éjecteur (2), faire pivoter l'écrou éjecteur (20) sur la gauche pour le retirer.
2. Dévisser le cylindre (18).
3. Appuyer sur le bouton-poussoir puis découpler (tirer) le piston (13).

Remplacement du joint et de la manchette PTFE:

- Après séparation du module volumétrique, prendre le cylindre (18) et presser à l'aide d'un embout ou d'un objet pointu sur les deux clips de la bague (14).
- Dégager la bague du cylindre, retirer le ressort (15) pour accéder au sous-ensemble joint-manchette d'étanchéité.
- Changer les pièces défectueuses, essuyer le piston (13).

**Note:** Pour ne pas endommager la manchette (16) lors du remontage, la placer sur le piston (13) avant d'y ajouter l'O-ring (17).

- Légèrement graisser piston, manchette et joint, positionner le sous-ensemble dans son logement, et assembler le module volumétrique.

**Note:** La manchette n'est pas accessible sur les modèles de 2, 10, 10Y et 20 µL. En cas d'étanchéité déficiente, changer le cylindre complet.

## Disassembling volumetric module and O-ring change, 835 model (Fig. 7)

- Removing volumetric module (lower assembly):  
 1. Slightly turn ejector nut (20) to unclip from ejector cap (24).  
 2. Unscrew barrel (18), depress push button in full then pull barrel to unclip.

O-ring replacement:

- 3. Slightly and simultaneously press both barrel clips (18) with fingers to separate from bonnet (25).
- Pull out plunger assembly.
- Unscrew plunger rod (21) and remove washers (22, 23) and spring (15).
- Change parts if needed. Uniformly grease O-ring (17) and barrel (18).
- Reassemble plunger assembly, barrel and bonnet, screw barrel on pipette, then clip plunger rod by pressing in full plunger button (B).

To use both Pasteur pipettes and PP tips, replace regular barrel by Pasteur pipette adapter nozzle (1.835.633).

## Disassembling volumetric module and barrel change, 855 model (Fig. 8)

- Removing volumetric module (lower assembly):  
 1. Turn ejector nut clockwise till its lowest position.  
 2. Press ejector button (2), turn ejector nut clockwise, unclip ejector ring and release ejector button.  
 3. Hold volumetric module firmly with one hand and, while pulling down casing, rotate slowly to unscrew.  
 4. Press plunger button then unclip plunger rod (28).

Barrel change (Fig 9 to 11):

- Note:** Tightness O-ring cannot be removed from barrel. Change barrel if tightness is deficient.  
 1. Press with pointed tool on both clips of cover (27) and remove casing (31).  
 2. Press bottom clips a) of barrel holder and separate  
 3. Pull out barrel assembly.

## Zerlegen der Volumeneinheit und Auswechseln des O-Rings, Modell 835 (Fig. 7)

Volumeneinheit (Unterteil) abnehmen:

1. Abwurfmutter (20) drehen und von der Abwurfkappe (24) trennen.
2. Zylinder (18) abschrauben, Betätigungsbutton drücken, dann Kolben herausziehen.

Wechselen des O-Rings:

3. Beide Clips des Zylinders (18) gleichzeitig und ohne Kraftaufwand niederdrücken und von Abwurfhülse (25) trennen. Kolbenaggregat entnehmen.
- Kolbenstange (21) abschrauben, Schieber (22, 23) und Feder (15) entfernen.
- Wenn nötig, defekte Teile auswechseln. O-Ring (17) und Zylinder (18) gleichmäßig einfetten.
- Kolbenaggregat, Zylinder und Abwurfhülse wieder zusammensetzen.
- Zylinder auf Pipette festschrauben, Betätigungsbutton (B) voll durchdrücken und Kolbenstange einrasten.

Für den Gebrauch von Pasteur Pipetten und PP-Spitzen, Standardzylinder gegen Adapteransatz (1.835.633) auswechseln.

## Zerlegen der Volumeneinheit und Kolbenwechsel, Modell 855 (Fig. 8)

Volumeneinheit (Unterteil) abnehmen:

1. Abwurfmutter im Uhrzeigersinn bis zu seiner niedrigsten Position drehen.
2. Abwurkknopf durchdrücken (2) Abwurfmutter im Uhrzeigersinn drehen, Abwurfring ausklemmen und Abwurkknopf freigeben.
3. Volumeneinheit fest in einer Hand halten und Gehäuse langsam herunterziehend ausschrauben.
4. Kolbenknopf herunterdrücken, dann Kolbenstange (28) ausrasten.

Kolbenwechsel (Fig. 9 zu 11):

- Notiz:** Der Dichtungsring kann nicht vom Zylinder abgenommen werden. Bei unzureichender Dichte ist das Zylinder zu wechseln.  
 1. Mit spitzem Gegenstand beide Clips des Deckels (27) niederdrücken und Gehäuse (31) abnehmen.  
 2. Beide untere Clips a) der Zylinderplatte niederdrücken und trennen.  
 3. Kolbenaggregat herausnehmen.

## Démontage du module volumétrique et changement du joint, modèle 835 (Fig. 7)

Séparation du module volumétrique (partie basse):

1. Tourner l'écrou éjecteur (20), le séparer du chapeau (24).
2. Dévisser le cylindre (18), appuyer à fond sur le bouton poussoir puis découpler le piston.

Remplacement du joint:

- 3 Presser simultanément et sans force avec les doigts, les deux ergots du cylindre (18), le détacher du capot (25).
- Sortir le sous-ensemble piston.
- Dévisser la tige piston (21), retirer les rondelles (22, 23) et le ressort (15).
- Changer les pièces défectueuses, graisser uniformément le joint (17) et le cylindre (18).
- Remonter le sous-ensemble, le placer dans le cylindre puis accoupler au capot.
- Visser le cylindre, presser le bouton poussoir (B) à fond pour clipser le piston.

Pour utiliser pipettes Pasteur et embouts PP, remplacer le cylindre standard par le cône adaptateur (1.835.633).

## Démontage du module volumétrique et changement des cylindres, modèle 855 (Fig. 8)

Séparation du module volumétrique (partie basse):

1. Tourner la bague de réglage de l'éjecteur dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à sa position la plus basse.
2. Appuyer sur le bouton éjecteur (2), faire pivoter la bague sur la gauche, sortir l'ergot puis relâcher le bouton éjecteur.
3. Tenir le module volumétrique fermement dans la main et dévisser lentement en tirant le boîtier vers le bas.
4. Appuyer sur le bouton poussoir puis découpler (tirer) la tige piston (28).

Changement d'un cylindre (Fig. 9 à 11):

- Note:** Le joint intérieur n'est pas disponible séparément. Changer tout le cylindre en cas d'étanchéité déficiente.
1. Appuyer avec un objet pointu sur les deux clips du capot (27) et retirer le boîtier (31).
  2. Presser sur les clips inférieurs a) du plateau et maintenir écartées les deux parties.
  3. Retirer le sous-ensemble cylindre.

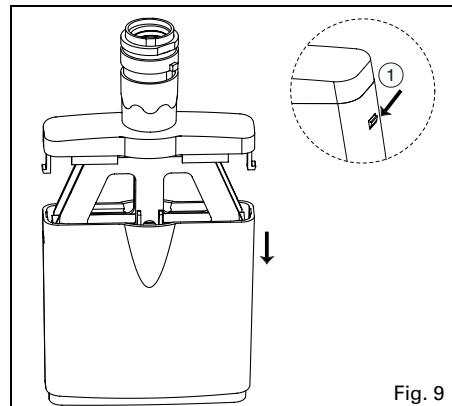


Fig. 9

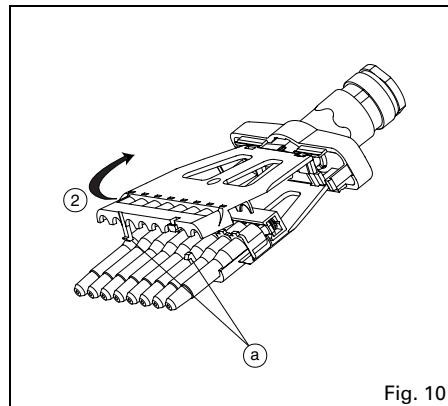


Fig. 10

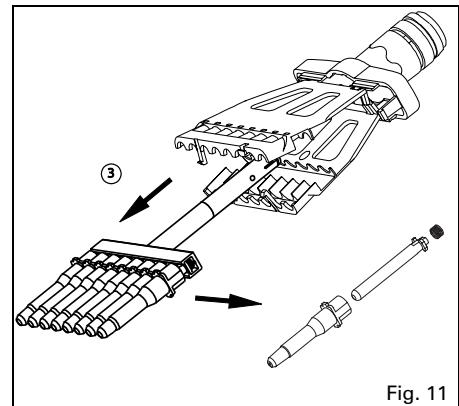


Fig. 11

## Reassembling volumetric module, 855 model:

- Apply thin, regular grease layer on all surface length of plunger.
- Separate both plate of barrel holder.
- Introduce barrel (30) on plunger (29).
- Clip barrel plate, all barrels must be sitting properly and aligned.
- Introduce casing (31) and clip on cover (27).

**Note:** Markings on casing (volume) and on cover (Justip) should not appear simultaneously.

- Hold casing with fingers pulling against barrel extremities.
- Slowly screw volumetric module.
- Press ejector button (2) and introduce tooth of ejector ring in recess.

## Zusammensetzen der Volumeneinheit, Modell 855:

- Dünnen gleichmässigen Fettfilm auf die Oberfläche der Kolbenlänge auftragen.
- Teile der Zylinderplatte voneinander getrennt halten.
- Kolben (29) in Zylinder (30) einschieben.
- Zylinderplatten zusammenklemmen, wobei alle Zylinder streng in einer Linie ausgerichtet sitzen müssen.
- Gehäuse (31) einführen und auf Deckel (27) setzen.

**Notiz:** Die Markierungen auf dem Gehäuse (Volumen) und auf dem Deckel (Justip) dürfen nicht auf der selben Seite erscheinen.

- Gehäuse festhalten.
- Langsam in das Unterteil einschrauben.
- Abwurkknopf (2) niederdrücken und Zahnen des Abwurfrings in die Öffnung einführen.

## Assemblage du module volumétrique, modèle 855:

- Appliquer une fine couche de graisse sur toute la longueur du piston.
- Maintenir écartées les deux parties du plateau.
- Introduire le cylindre (30) sur le piston (29).
- Cliquer ensemble les deux parties du plateau en veillant à l'alignement de tous les cylindres.
- Introduire le boîtier (31) et cliquer le couvercle (27).

**Note:** Les marquages sur le boîtier et le couvercle ne doivent pas apparaître sur la même face.

- Tenir le module volumétrique fermement avec une main, boîtier maintenu vers le bas.
- Le visser lentement sur la partie haute.
- Presser le bouton éjecteur (2) et introduire l'ergot de la bague de réglage dans son logement.

- Turn counter clockwise to click in ejector rod (11) and release ejector button.
- Press firmly plunger button until plunger rod (28) clips in.
- Control proper functioning of plunger and ejector buttons.
- Set ejector height to desired position.

- Abwurfring gegen den Uhrzeigersinn drehend in Abwurfstange (11) einrasten und Abwurfkopf freigeben.
- Betätigungsbutton fest drücken bis Kolbenstange (28) einrastet.
- Funktion von Kolben und Abwurfkopf kontrollieren.
- Höhe des Abwurfs wunschgemäß einstellen.

- Tourner la bague de l'éjecteur en sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à ce que l'ergot soit encliqueté puis relâcher le bouton éjecteur.
- Appuyer sur le bouton-poussoir jusqu'à l'encliquetage de la tige piston (28) sur la partie haute.
- Effectuer un contrôle de fonctionnement du piston et de l'éjecteur.
- Positionner l'éjecteur à la hauteur désirée.

## TROUBLE SHOOTING

Observation	Possible cause	Action
<b>Tips not fitting the nozzle</b>	Inadequate position of tip ejector Inadequate tips	Adjust position of tip ejector Use original or other compatible tips
<b>Plunger sticking or dragging</b>	Dirty plunger	Disassemble and clean plunger (835, 855 grease as well)
<b>Liquid not aspirated</b>	Dry residues block pipette nozzle Volumetric module not properly assembled Dirty or wet nozzle filter on 835 models	Disassemble and clean Reassemble according to instructions Change nozzle filter
<b>Uneven liquid level in tips of multichannel model</b>	Lack of tightness	Check tip fitting Change for damaged nozzle or tightness parts
<b>Poor instrument performance</b>	Lack of tightness Inadequate tips Dirty or wet nozzle filter on 835 models Instrument out of calibration Instrument used with viscous or volatile liquids or at particular temperatures	Check for damaged nozzle or tightness parts Check tip compatibility and fitting Change nozzle filter Perform new calibration Perform new calibration with liquid or at temperature used

## STÖRUNGEN

Tatbestand	Mögliche Ursachen	Aktion
<b>Spitze sitzt nicht fest auf Konus</b>	Spitzenabwurf falsch positioniert Unpassende Spitzen	Position des Spitzensabwurfs justieren Original oder kompatible Spitzen verwenden
<b>Kolben klebt, bewegt sich unregelmässig</b>	Verschmutzter Kolben	Auseinandernehmen und Kolben reinigen (835, 855 auch emfetten)
<b>Flüssigkeit wird nicht aufgesaugt</b>	Verstopfter Konus Volumetrische Einheit der Pipette falsch zusammengesetzt Verseuchter Schutzfilter bei 835 Modell	Auseinandernehmen und reinigen Unterteil gemäss Betriebsanweisung zusammensetzen Schutzfilter auswechseln
<b>Unterschiedliches Flüssigkeitsniveau in Spitzen von Mehrkanal Pipetten</b>	Mangel an Dichte	Sitz der Pipettenspitzen überprüfen Defekte Konus, PTFE Hülse oder O-Ring wechseln
<b>Instrument erfüllt Leistungen nicht</b>	Mangel an Dichte Unpassende Spitzen Verseuchter Schutzfilter bei 835 Modell Instrument falsch kalibriert Einsatz des Instrumentes mit viskosen, flüchtigen oder extrem temperierten Flüssigkeiten	Kontrolle ob Konus, PTFE Hülse oder O-Ring defekt Kompatibilität und Sitz der Pipettenspitzen überprüfen Schutzfilter auswechseln Neu-Kalibration vornehmen Neu-Kalibration mit entsprechender Flüssigkeit

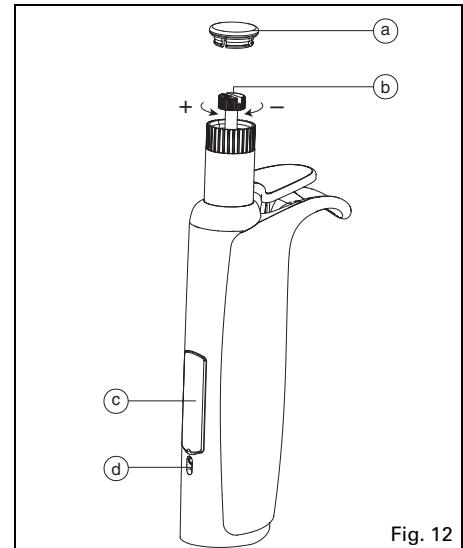


Fig. 12

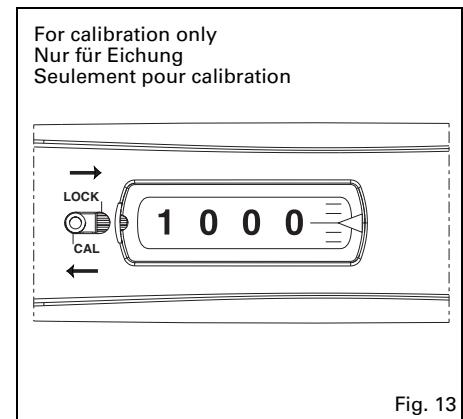


Fig. 13

## LISTE DES ANOMALIES

Observation	Cause possible	Action
<b>Embout ne tient pas sur le cône</b>	Mauvaise position de l'éjecteur Embout non compatible	Ajuster la position de l'éjecteur Utiliser les embouts originaux ou équivalents
<b>Frottement ou blocage du piston</b>	Piston sale	Démonter et nettoyer (835, 855 graisser aussi)
<b>Aucun liquide aspiré</b>	Cône de la pipette bouché par des résidus Module volumétrique pas correctement assemblé Filtre de protection sale ou mouillé sur modèle 835	Démonter et nettoyer Assembler selon les instructions Changer le filtre de protection
<b>Défauts de niveau de liquide dans les embouts d'une pipette multicanaux</b>	Manque d'étanchéité	Contrôler la tenue de l'embout Changer le cône, la manchette ou le joint si endommagés
<b>Mauvaises performances de l'instrument</b>	Manque d'étanchéité Embut non adaptés Filtre de protection sale ou mouillé sur modèle 835 Instrument hors spécifications Instrument utilisé avec des liquides visqueux, volatils ou à des températures particulières	Contrôler si le cône, la manchette ou le joint sont endommagés Contrôler la tenue de l'embout Changer le filtre de protection Effectuer un étalonnage Effectuer un étalonnage avec le liquide tel qu'utilisé

## Sterilisation

Instrument has been designed for repeated sterilisation in the autoclave at 121°C (20 minutes), fully assembled. Before autoclaving, remove nozzle filter on 835 models. Place instrument horizontally in the autoclave, avoiding any direct contact with metal. Allow instrument to dry and cool down before use. Insert new nozzle filter on 835 models. Check tightness and accuracy regularly but at least after 50 autoclaving cycles. Check volumetric module, tighten barrel if loose. Repeated autoclaving may affect material colours and free rotation of *smartie* colour caps. Correct autoclaving and resulting sterility are the responsibility of the user.

## Sterilisation

Die Konstruktion des Instruments berücksichtigt ein wiederholtes Sterilisieren im Autoklav bei 121 °C (20 Minuten). Bei Modell 835, Schutzfilter vor dem Autoklavieren entfernen. Instrument horizontal in den Autoklav legen, direkten Kontakt mit Metall vermeiden. Vor Gebrauch prüfen, dass Pipette trocken und vollständig abgekühlt ist. Bei Modell 835 neuen Schutzfilter anbringen. Abdichtung und Leistungsdaten regelmässig, jedoch mindestens nach 50 Autoklavierungszyklen kontrollieren. Volumeneinheit falls lose wieder anziehen. Eine Veränderung der Materialfarbe sowie erschwerte Rotation der *smartie* Kappe können nach wiederholtem Autoklavieren auftreten. Korrektes Autoklavieren und daraus resultierende Sterilität stehen unter der Verantwortung des Anwenders.

## Stérilisation

La pipette est conçue pour être stérilisée à l'autoclave à 121°C, (20 minutes) sans démontage. Avant l'autoclavage, retirer le filtre de protection sur les modèles 835. Placer l'instrument à plat dans l'autoclave en évitant tout contact direct avec des pièces métalliques.

La pipette doit être sèche et complètement refroidie avant son utilisation. Introduire un nouveau filtre sur le modèle 835. Contrôler la justesse et l'étanchéité de l'instrument régulièrement, mais au minimum après 50 cycles d'autoclavage. Contrôler aussi la bonne tenue du module volumétrique, revisser en cas de besoin. Un changement de couleur des matériaux de même qu'une résistance à la rotation du capuchon *smartie* peuvent apparaître. L'utilisateur est responsable des bonnes conditions d'autoclavage ainsi que de la stérilité résultante.

## CALIBRATION (Fig. 12)

Each Acura® *manual* has been factory calibrated and individually controlled. The QC certificate accompanying the instrument includes control data, serial number and operator identification. Calibration is carried out gravimetrically with aqua-bidest. at constant temperature ( $\pm 0.5^\circ\text{C}$ ) comprised between 20 and 25 °C according to ISO 8655.

### In-lab calibration

The *swift-set* calibration system with integrated key and locking mechanism makes tedious procedures obsolete. If performance results are no longer within recommended values, for instance after QC check or replacing parts, or if changes occur in physical parameters (liquid density, temperature), recalibration is easily performed using an analytical balance. Ten measurements should be first performed on small volume after checking seal tightness and perfect working condition of the instrument.

## KALIBRATION (Fig. 12)

Jede Acura® *manual* wurde in der Fabrik kalibriert und individuell geprüft. Das mit der Pipette gelieferte Kontrollzertifikat enthält alle Daten sowie seine Seriennummer. Die Kontrolle der Leistungsdaten erfolgt mit destilliertem Wasser, bei einer konstanten ( $\pm 0.5^\circ\text{C}$ ) Raumtemperatur zwischen 20 und 25 °C, gemäss ISO 8655.

### In-Lab Kalibration

Das *swift-set* Kalibrationssystem mit integriertem Schlüssel und Stoppmechanismus erlaubt eine rasche Neu-Justierungen durch den Anwender, wenn nach Kontrolle die Resultate den vorgegebenen Toleranzen nicht entsprechen oder bei stark veränderten Anwendungskonditionen (Flüssigkeitsdichte, Temperatur). Messungen erfolgen mittels einer analytischen Waage. Nach Kontrolle der Dichtung und perfekten Arbeitskonditionen des Instruments, sollten zehn Messungen zuerst auf dem kleinsten Volumen, durchgeführt werden.

## CALIBRATION (Fig. 12)

Chaque micropipette Acura® *manual* est étalonnée à l'usine, contrôlée individuellement et livrée avec un certificat de contrôle de qualité portant le numéro de l'instrument. Les mesures sont effectuées avec de l'eau distillée à une température ambiante constante (+/-0.5°C) entre 20 et 25°C selon la norme ISO 8655.

### Calibration en laboratoire

Le système *swift-set* de calibration ultra-rapide par l'utilisateur, avec clé et mécanisme de verrouillage intégrés, élimine toute procédure fastidieuse. En cas de remplacement de pièces pouvant influencer la mesure, si les performances ne sont plus dans les tolérances, ou si des changements interviennent dans les paramètres physiques du liquide (densité, température), il y a lieu de procéder au rééquilibrage. Le volume sera mesuré de préférence au moyen d'une balance analytique. On procédera à dix mesures d'abord sur le volume inférieur, en s'assurant au préalable de l'étanchéité et du parfait état de fonctionnement de l'instrument.

## Adjustable volume models (Fig. 13)

- Remove colour cap (a) on plunger button and pull out calibration screw (b).
- Place calibration cursor (d) on *cal* position (use pointed item such as tip or clip).
- Turn calibration screw until average weighed volume appears in the display window (c), without holding push button.
- Place calibration cursor on *lock* position. Cover plunger button with *Smartie* cap again.
- Perform few plunger movements and check resulting volume.

## Modelle mit einstellbarem Volumen (Fig. 13)

- Farbkäppchen (a) vom Druckknopf entfernen und Kalibrationsschraube (b) entnehmen.
- Kalibrationsschieber (d) mittels Pipettenspitze oder spitzen Gegenstands auf die Position *cal* setzen.
- Kalibrationsschraube drehen, bis mittleres gemessenes Volumen auf dem Digital-Display (c) erscheint, ohne Druckknopf zu halten.
- Kalibrationsschieber wieder in Position *lock* bringen, *Smartie*-Käppchen auf Druckknopf setzen.
- Nach einigen Kolbenbewegungen, Resultat kontrollieren

## Modèles à volume variable (Fig. 13)

- Retirer le capuchon de couleur *smartie* (a) sur le bouton-poussoir et sortir la clé de calibration (b).
- Placer le curseur (d) en position *cal* à l'aide d'un embout ou autre objet pointu.
- Tourner la clé jusqu'à apparition sur l'afficheur (c) du volume moyen pesé lors du contrôle sans retenir le bouton-poussoir.
- Replacer le curseur en position *lock*; remettre le capuchon de couleur *smartie*.
- Effectuer quelques mouvements du piston et contrôler le volume résultant.

## Fixed volume models

Same as above, except

- Turn calibration screw (b) clockwise to decrease and counter-clockwise to increase resulting volume.
- Check resulting volume after each fine tuning, until pipette performance are within acceptable values.

## Modelle mit Fixvolumen

- Siehe oben genannte Instruktionen, aber
- Zur Verminderung des Volumens Kalibrations-schraube (b) im Uhrzeigersinn drehen und umgekehrt.
  - Resultat nach jeder Anpassung kontrollieren bis vorgeschriebene Leistungsdaten erreicht werden.

## Modèle à volume fixe

Même procédure que ci-dessus mais.

- Tourner délicatement la clé de calibration (b) dans le sens des aiguilles d'une montre pour diminuer le volume, ou inversement.
- Contrôler le résultat après chaque ajustement, jusqu'à obtention des performances voulues.

## WARRANTY

Your Acura® *manual* pipette is guaranteed against any material or manufacturing defects for the period of time specified in its QC certificate. Damages due to non-respect of manufacturer's instructions, safety precautions or autoclaving conditions, as well as material colour alteration are excluded from the warranty. Repair and replacement of parts do not extend warranty time.

Should regular maintenance not eliminate a detected defect, return the instrument to the dealer from whom it was purchased after obtaining return authorization.

**Decontaminate instrument prior to returning it.**

## GARANTIE

Die Acura® *manual* Pipette wird gegen jeden Fabrikations- und Materialfehler für die im Kontrollzertifikat erwähnte Zeitdauer garantiert. Schäden infolge von Missachtung der Betriebs- und Sicherheitsanweisungen oder Autoklavierung bei nicht sachgemäßer Temperatur sowie Farbabweichungen der Materialien sind von der Garantie ausgeschlossen. Reparaturen und Ersatzteilaustausch verlängern die Garantiezeit nicht.

Falls Störungen vorliegen, die nach genannten Hinweisen nicht zu beseitigen sind, senden Sie das Instrument an Ihren Fachhändler zurück (Rücksendungsrecht anfordern).

**Instrument vor Rücksendung desinfizieren.**

## GARANTIE

Votre pipette Acura® *manual* est garantie contre tout défaut de matière ou de fonctionnement, pour la période figurant sur le certificat de contrôle individuel. Le non-respect des instructions du fabricant, des consignes de sécurité ou des paramètres d'autoclavage invalide cette garantie. La durée de la garantie n'est pas prolongée par les réparations ou le changement de pièces. Elle ne couvre pas une éventuelle altération des couleurs. Si l'instrument présente un défaut qui n'a pas pu être éliminé par l'entretien courant, le retourner pour réparation après obtention de l'accord du revendeur.

**Décontaminer l'instrument avant de le retourner.**



## SPARE PARTS

1. Ejector pad
2. Ejector button
3. Spring ring
4. *Smartie* plunger cap
5. Ejector spring
6. Counter assembly  
(adjustable)
7. Dosing assembly (fix)
8. Handpiece
9. Window
10. Handpiece screw (2x)
11. Ejector rod
12. Circlip
13. Plunger
14. Ring
15. Spring
16. PTFE sleeve
17. O-ring (plunger)
18. Barrel
19. Ejector
20. Ejector nut
21. Plunger rod
22. Washer, upper
23. Washer, lower
24. Ejector cap
25. Bonet
26. Ejector screw
27. Cover sub-assy.
28. Small bar
29. Plunger assy.
30. Barrel assy.
31. Casing
32. O-ring (nozzle, 200 µL)

## ERSATZTEILE

1. Abwurfpolster
2. Abwurfknopf
3. Federring
4. *Smartie* Kappe
5. Abwurf Feder
6. Zähleraggregat  
(einstellbar)
7. Dosieraggregat (fix)
8. Handstück
9. Fenster
10. Schrauben, Handstück (2x)
11. Abwurfstange
12. Circlip
13. Kolben
14. Ring
15. Feder
16. PTFE Hülse
17. O-Ring (Kolben)
18. Zylinder
19. Abwurf
20. Abwurfmutter
21. Kolbenstange
22. Obere Schiebe
23. Untere Schiebe
24. Abwurfkappe
25. Abwurfhülse
26. Abwurfschraube
27. Deckelaggregat
28. Steg
29. Kolbenaggregat
30. Zylinderaggregat
31. Gehäuse
32. O-Ring (Konus, 200 µL)

## PIÈCES DÉTACHÉES

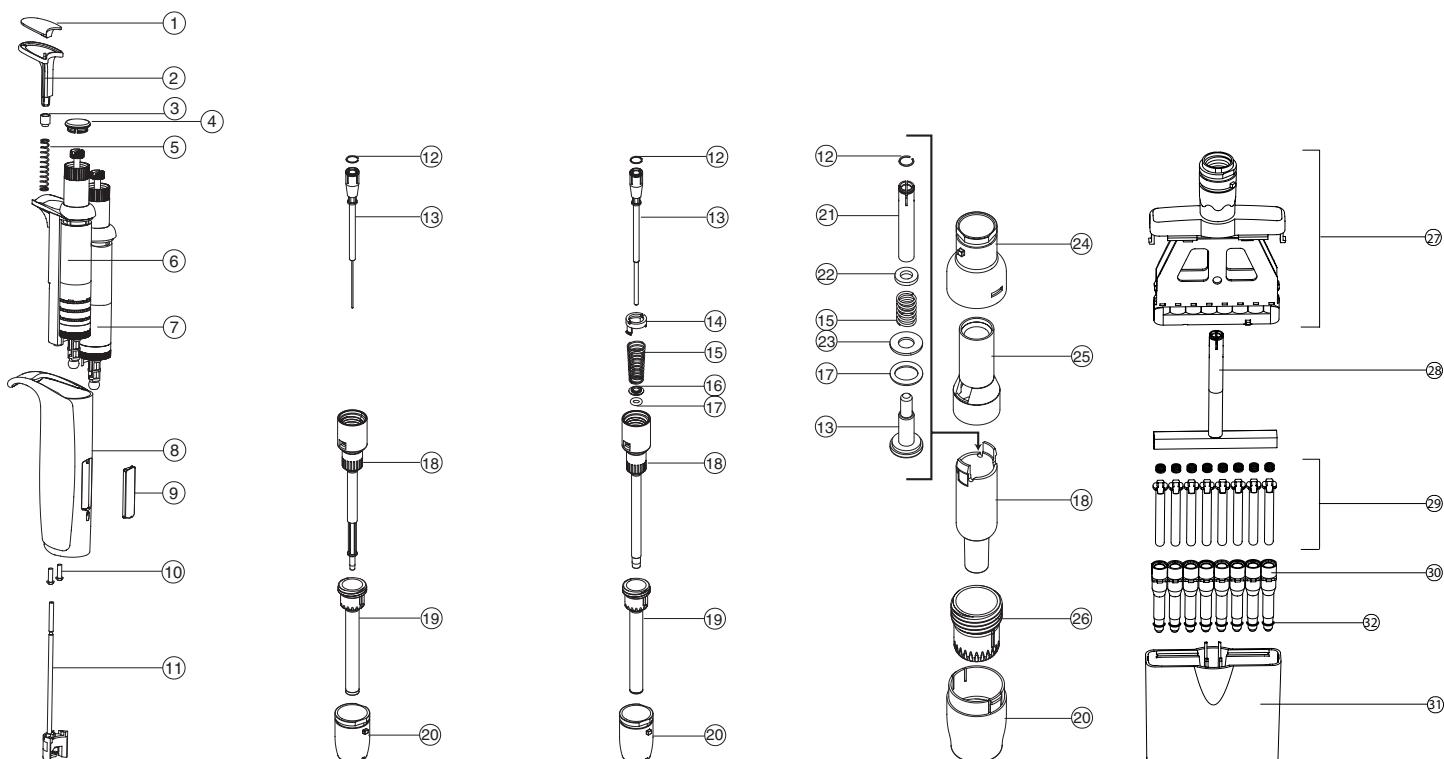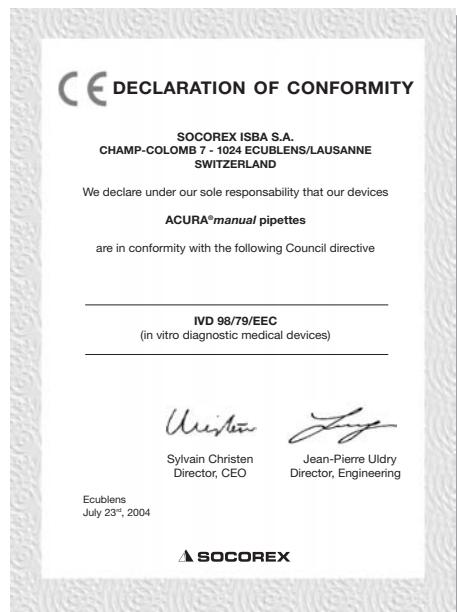

All models

**815:** 1, 2, 5, 10, 20 µL  
**825:** 2, 10, 10Y, 20 µL

**815/825:** all other sizes

**835:** all sizes

**855:** all sizes

**PERFORMANCE AND ORDERING INFORMATION**
**TECHNISCHE DATEN UND BESTELLINFORMATIONEN**
**DONNÉES TECHNIQUES ET CATALOGUE**
**Acura 815, fixed volume micropipettes**

Volume $\mu\text{L}$	Inaccuracy (E%)	Imprecision (CV%)	Socorex Cat. No.	Tip style
1	<+- 2.0 %	< 1.0 %	815.0001	Ultra 10 $\mu\text{L}$
5	<+- 1.4 %	< 1.0 %	815.0005	Ultra 10 $\mu\text{L}$
10	<+- 0.7 %	< 0.7 %	815.0010	Ultra 10 $\mu\text{L}$
10Y	<+- 0.7 %	< 0.8 %	815.0010Y	200 $\mu\text{L}$
15	<+- 0.7 %	< 0.5 %	815.0015	200 $\mu\text{L}$
20	<+- 0.75 %	< 0.5 %	815.0020	200 $\mu\text{L}$
25	<+- 0.7 %	< 0.6 %	815.0025	200 $\mu\text{L}$
30	<+- 0.7 %	< 0.6 %	815.0030	200 $\mu\text{L}$
32	<+- 0.7 %	< 0.6 %	815.0032	200 $\mu\text{L}$
40	<+- 0.7 %	< 0.5 %	815.0040	200 $\mu\text{L}$
50	<+- 0.7 %	< 0.4 %	815.0050	200 $\mu\text{L}$
60	<+- 0.7 %	< 0.5 %	815.0060	200 $\mu\text{L}$
70	<+- 0.7 %	< 0.4 %	815.0070	200 $\mu\text{L}$
75	<+- 0.7 %	< 0.4 %	815.0075	200 $\mu\text{L}$
80	<+- 0.7 %	< 0.35 %	815.0080	200 $\mu\text{L}$
90	<+- 0.7 %	< 0.3 %	815.0090	200 $\mu\text{L}$
100	<+- 0.7 %	< 0.3 %	815.0100	200 $\mu\text{L}$
120	<+- 0.7 %	< 0.4 %	815.0120	200 $\mu\text{L}$
150	<+- 0.7 %	< 0.3 %	815.0150	200 $\mu\text{L}$
200	<+- 0.7 %	< 0.3 %	815.0200	200 $\mu\text{L}$
250	<+- 0.7 %	< 0.4 %	815.0250	1000 $\mu\text{L}$
300	<+- 0.7 %	< 0.4 %	815.0300	1000 $\mu\text{L}$
400	<+- 0.7 %	< 0.3 %	815.0400	1000 $\mu\text{L}$
500	<+- 0.7 %	< 0.3 %	815.0500	1000 $\mu\text{L}$
600	<+- 0.7 %	< 0.3 %	815.0600	1000 $\mu\text{L}$
700	<+- 0.7 %	< 0.2 %	815.0700	1000 $\mu\text{L}$
750	<+- 0.7 %	< 0.2 %	815.0750	1000 $\mu\text{L}$
800	<+- 0.7 %	< 0.2 %	815.0800	1000 $\mu\text{L}$
900	<+- 0.7 %	< 0.2 %	815.0900	1000 $\mu\text{L}$
1000	<+- 0.6 %	< 0.2 %	815.1000	1000 $\mu\text{L}$

**Acura 835, fixed volume macropipettes**

Volume mL	Inaccuracy (E%)	Imprecision (CV%)	Socorex Cat. No.	Tip style
2	<+- 0.8 %	< 0.5 %	835.F02	5 mL
2.5	<+- 0.8 %	< 0.5 %	835.F02.5	5 mL
5	<+- 0.7 %	< 0.4 %	835.F05	5 mL
10	<+- 0.5 %	< 0.2 %	835.F10	10 mL

**Smarties plunger caps**

Colour	Socorex Cat. No.	Colour	Socorex Cat. No.
Smartie plunger caps, alternative colour selection (6 / pack)			
White	825.710	Rose	825.719
Grey	825.715	Pink	825.720
Vanilla	825.716	Purple	825.721
Lemon	825.712	Ice blue	825.722
Yellow	825.717	Blue	825.713
Orange	825.718	Mint	825.723
Red	825.714	Green	825.711
Smartie mix assorted colours (14 / pack)		1.825.700	

**Acura 825, adjustable volume micropipettes**

Volume $\mu\text{L}$	Division $\mu\text{L}$	Inaccuracy (E%)			Imprecision (CV%)			Tip style	Cat. No.
		Min. vol.	Mid. vol.	Max. vol.	Min. vol.	Mid. vol.	Max. vol.		
0.1 - 2	0.002	<± 6.0 % <sup>1)</sup>	<± 4.0 %	<± 2.0 %	< 5.0 % <sup>1)</sup>	< 3.3 %	< 1.5 %	Ultra 10 $\mu\text{L}$	825.0002
0.5 - 10	0.01	<± 2.5 % <sup>2)</sup>	<± 1.8 %	<± 1.0 %	< 1.8 % <sup>2)</sup>	< 1.2 %	< 0.5 %	Ultra 10 $\mu\text{L}$	825.0010
1 - 10	0.01	<± 2.5 %	<± 1.8 %	<± 1.0 %	< 2.5 %	< 1.6 %	< 0.7 %	200 $\mu\text{L}$	825.0010Y
2 - 20	0.02	<± 2.5 %	<± 1.8 %	<± 1.0 %	< 1.7 %	< 1.1 %	< 0.5 %	200 $\mu\text{L}$	825.0020
5 - 50	0.1	<± 1.5 %	<± 1.3 %	<± 1.0 %	< 1.0 %	< 0.7 %	< 0.4 %	200 $\mu\text{L}$	825.0050
10 - 100	0.1	<± 1.5 %	<± 1.2 %	<± 0.8 %	< 1.0 %	< 0.6 %	< 0.2 %	200 $\mu\text{L}$	825.0100
20 - 200	0.2	<± 1.5 %	<± 1.1 %	<± 0.6 %	< 0.6 %	< 0.4 %	< 0.2 %	200 $\mu\text{L}$	825.0200
100 - 1000	1.0	<± 1.5 %	<± 1.0 %	<± 0.5 %	< 0.5 %	< 0.4 %	< 0.2 %	1000 $\mu\text{L}$	825.1000

<sup>1)</sup> Measured at 0.5  $\mu\text{L}$ . Indicative data at 0.2  $\mu\text{L}$ : E<± 12%, CV< 8%.

<sup>2)</sup> Measured at 1  $\mu\text{L}$ . Indicative data at 0.5  $\mu\text{L}$ : E<± 5%, CV< 3%.

**Acura 835, adjustable volume macropipettes**

Volume mL	Division mL	Inaccuracy (E%)			Imprecision (CV%)			Tip style	Cat. No.
		Min. vol.	Mid. vol.	Max. vol.	Min. vol.	Mid. vol.	Max. vol.		
0.5 - 5 <sup>1)</sup>	0.01	<± 1.5 %	<± 1.1 %	<± 0.6 %	< 0.6 %	< 0.5 %	< 0.4 %	5 mL	835.05
0.5 - 5 <sup>2)</sup>	0.01	<± 1.5 %	<± 1.1 %	<± 0.6 %	< 0.6 %	< 0.5 %	< 0.4 %	5 mL/Pasteur	835.05PP
1 - 10	0.01	<± 1.5 %	<± 0.7 %	<± 0.5 %	< 0.5 %	< 0.4 %	< 0.2 %	10 mL	835.10

Measurements done with nozzle protection filter.

<sup>1)</sup> Values obtained using 5 mL PP tips.

<sup>2)</sup> Model includes Pasteur adapter nozzle.

**Acura 855, adjustable volume multichannel pipettes**

Volume $\mu\text{L}$	Division $\mu\text{L}$	Inaccuracy (E%)			Imprecision (CV%)			Tip style	Cat. No.			
		Min. vol.	Mid. vol.	Max. vol.	Min. vol.	Mid. vol.	Max. vol.					
<b>8-channel</b>												
0.5 - 10												
0.01												
<± 3.5 % <sup>1)</sup>												
<± 2.5 %												
< 3.0 % <sup>1)</sup>												
< 3.3 %												
< 1.0 %												
5 - 50												
0.1												
<± 1.0 %												
<± 0.9 %												
< 1.0 %												
< 1.3 %												
< 0.4 %												
20-200												
0.2												
<± 0.9 %												
<± 0.8 %												
< 0.6 %												
< 1.6 %												
< 0.3 %												
40 - 350												
0.4												
<± 1.0 %												
<± 0.9 %												
< 0.8 %												
< 1.1 %												
< 0.3 %												
12-channel												
0.5 - 10												
0.01												
<± 3.5 % <sup>1)</sup>												
<± 2.5 %												
< 3.0 % <sup>1)</sup>												

**QUALITIPS® PIPETTE TIPS****QUALITIPS® PIPETTENSPITZEN****EMBOUTS QUALITIPS®**

Superior pipette tips cover a range between 0.2 µl and 10 ml. All models autoclavable at 121°C.

Tips without filter	Description	Vol. (µL)	Racks	Socorex Cat. No.	Bags	Socorex Cat. No.
	Natural ultra-microtip	<b>10</b>	10 x 96/rack	<b>309.0010R</b>	1 x 1000/bag	<b>309.0010B</b>
	Natural gel load tip	<b>10</b>	4 x 204/rack	<b>302.0010GR</b>		
	Natural microtip	<b>10</b>	10 x 96/rack	<b>302.0020R</b>	1 x 1000/bag	<b>302.0020B</b>
	Natural universal tip	<b>200</b>	10 x 96/rack	<b>307.0200R</b>	2 x 500/bag	<b>307.0200B</b>
	Yellow universal tip	<b>200</b>	10 x 96/rack	<b>327.0200R</b>	2 x 500/bag	<b>327.0200B</b>
	Natural tip	<b>200</b>	10 x 96/rack	<b>308.0200R</b>	1 x 1000/bag	<b>308.0200B</b>
	Natural gel load tip	<b>200</b>	4 x 204/rack	<b>308.0200GR</b>		
	Natural tip	<b>200</b>	10 x 96/rack	<b>309.0200R</b>	2 x 500/bag	<b>309.0200B</b>
	Yellow tip	<b>200</b>	10 x 96/rack	<b>329.0200R</b>	2 x 500/bag	<b>329.0200B</b>
	Natural Tip	<b>350</b>	10 x 96/rack	<b>308.0350R</b>	1 x 1000/bag	<b>308.0350B</b>
	Natural universal tip	<b>1000</b>	10 x 60/rack	<b>307.1000R</b>	4 x 250/bag	<b>307.1000B</b>
	Blue tip	<b>1000</b>	8 x 60/rack	<b>318.1000R</b>	4 x 250/bag	<b>318.1000B</b>
	Natural tip	<b>1000</b>	8 x 60/rack	<b>309.1000R</b>	4 x 250/bag	<b>309.1000B</b>
	Blue tip	<b>1000</b>	8 x 60/rack	<b>319.1000R</b>	4 x 250/bag	<b>319.1000B</b>
	Natural macrotip	<b>5 mL</b>	2 x 50/rack	<b>312.05R</b>	2 x 250/bag	<b>312.05B</b>
	Natural macrotip	<b>10 mL</b>	4 x Rack alone	<b>312.10ER</b>	3 x 100/bag	<b>312.10</b>

Efficient protection against aerosols. Include high density PE filter for complete, uncontaminated sample retrieval. Certified DNase and RNase free. Sterile tips are guaranteed pyrogenfree.

Filters tips	Description	Vol. (µL)	Racks	Socorex Cat. No.	Bags	Socorex Cat. No.
	Sterile ultra-microtip	<b>10</b>	10 x 96/rack	<b>309.0010FR</b>		
	Sterile microtip	<b>10</b>	10 x 100/rack	<b>302.0010FR</b>		
	Autoclavable microtip	<b>10</b>	10 x 100/rack	<b>302.0010AFR</b>	1 x 1000/bag	<b>302.0010AFB</b>
	Sterile tip	<b>20</b>	10 x 96/rack	<b>308.0020FR</b>	5 x 100/pack	<b>308.0020FS</b>
	Sterile gel load tip	<b>20</b>	4 x 204/rack	<b>308.0020GFR</b>		
	Sterile tip	<b>100</b>	10 x 96/rack	<b>308.0100FR</b>		
	Sterile gel load tip	<b>100</b>	4 x 204/rack	<b>308.0100GFR</b>		
	Sterile extended tip	<b>200</b>	8 x 204/rack	<b>308.0200LFR</b>	5 x 100/bag	<b>308.0200LFS</b>
	Sterile tip	<b>300</b>	10 x 96/rack	<b>308.0300FR</b>		
	Autoclavable tip	<b>300</b>			1 x 1000/bag	<b>308.0300AFB</b>
	Sterile tip	<b>1000</b>	10 x 100/rack	<b>309.1000FR</b>	5 x 100/pack	<b>309.1000FS</b>
	Autoclavable tip	<b>1000</b>			1 x 1000/bag	<b>309.1000AFB</b>

B = bag, R = rack, F = filter, G = gel, L = long, S = sterile, A = autoclavable